


Sånn kommer du igang med å se TV

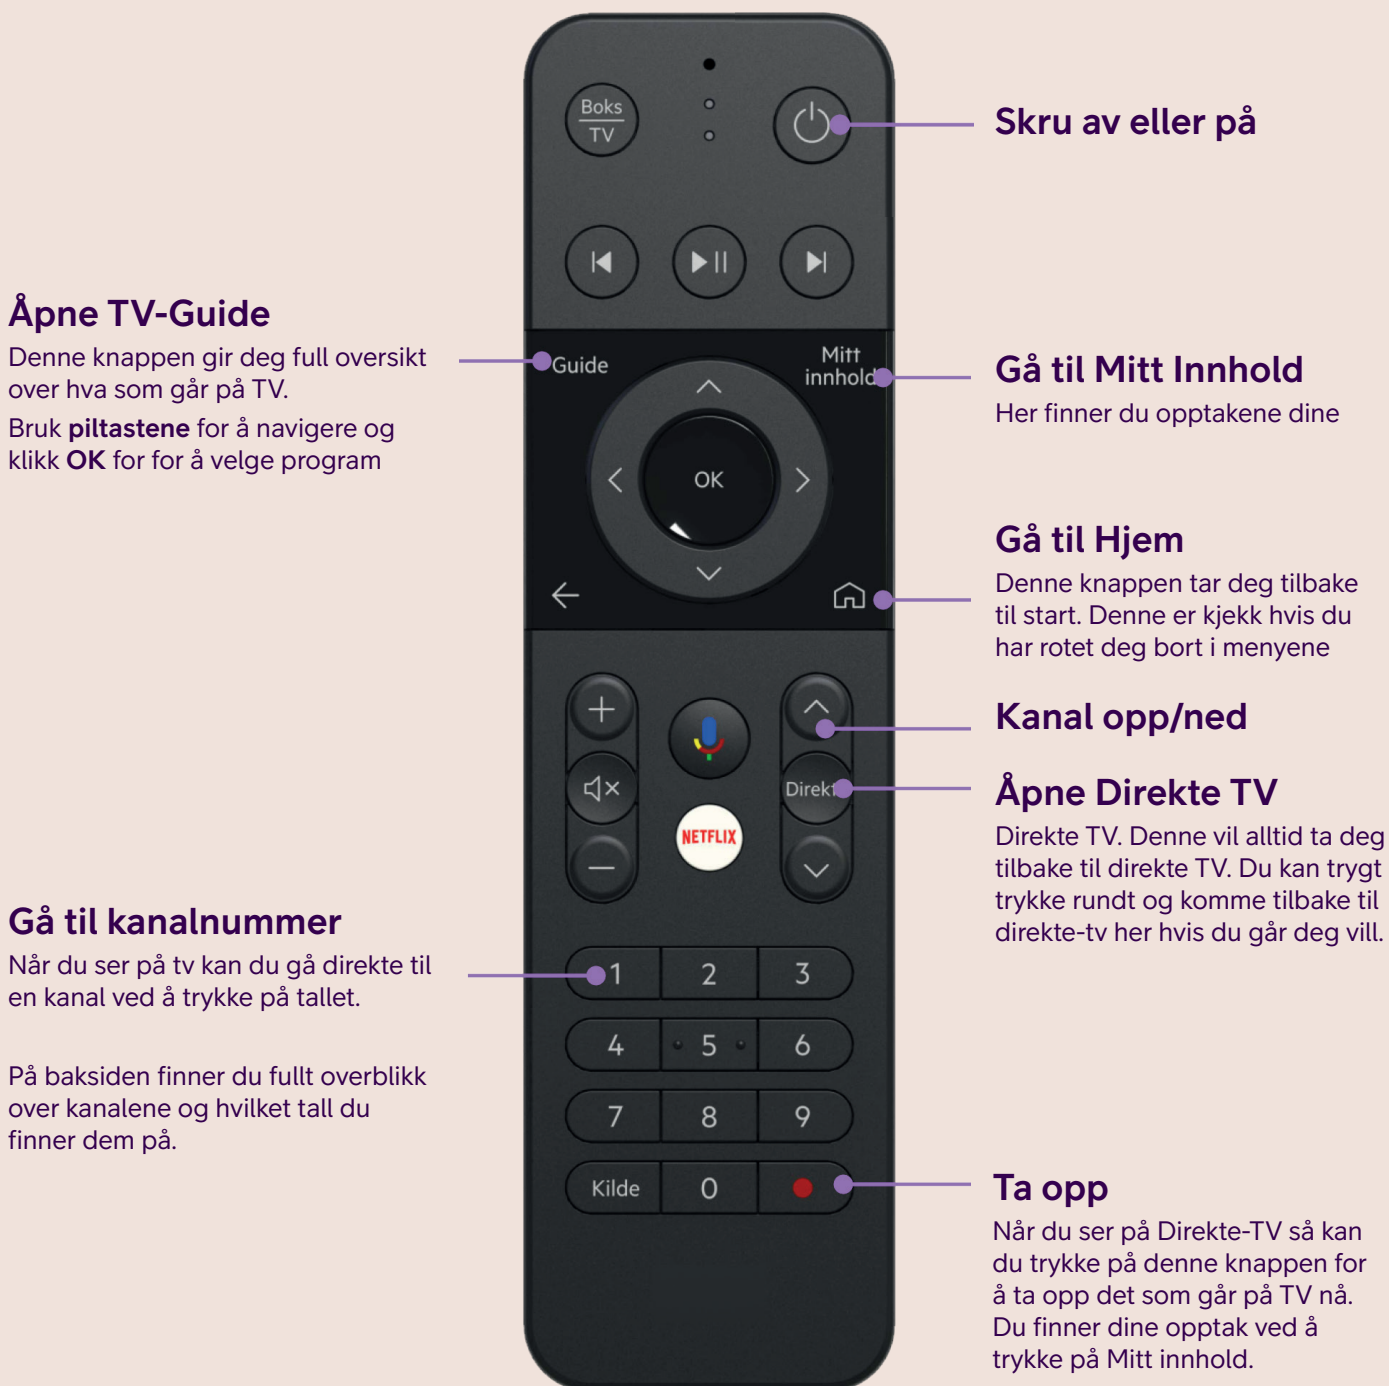

Hvis du ønsker å lære mer om funksjoner og muligheter kan du besøke www.telia.no/kundeservice/tv/



Trenger du hjelp?

Ring oss på
+97 91 22 22

Kanalliste

Her er et overblikk over alle de faste kanalene du har i abonnementet ditt og hvilket tall de hører til på fjernkontrollen.

1	NRK 1	12	TV 2 Livsstil
2	NRK 2	18	Matkanalen
3	TV 2 Direkte	26	Heim
4	TV 2 Zebra	27	Naturkanal 1
5	TV Norge	28	TVL
6	Max	151	NRK Tegnspråk
7	TV 3	158	Frikanalen
8	NRK 3	<input type="text"/>	_____
9	3+	<input type="text"/>	_____
10	TV 2 Nyheter	<input type="text"/>	_____
11	FEM	<input type="text"/>	_____

Legg til flere inn kanaler

Du kan legge til nye kanaler i **Valgmenyen**. Denne finner du under **Mitt Innhold** i menyen på siden eller ved å klikke **Mitt innhold** på fjernkontrollen.

Her er noen enkle grep hvis du opplever feil

Har du forsøkt omstart?

Mange av feilene du kan oppleve på Telia Box kan rettes ved en enkel omstart.

Steg 1: Trekk strømkabelen ut av Telia Box

Steg 2: Ha strømkabelen ut av boksen i 1 minutt

Steg 3: Sett strømkabelen tilbake i Telia Box

Får du melding om “ingen signal”?

Hvis du får melding om “ingen signal” eller “no signal” kan det bety at TV-en din ikke får kontakt med Telia box.


Sjekk at HDMI-kabelen sitter i boksen og i TV og at boksen lyser. Hvis problemet vedvarer kan det være at du har feil kanal på TV-en. Dette kan du fikse ved å klikke **source/kilde** på fjernkontrollen til TV-en din.

Endre kildekanal på TV med fjernkontrollen

Samsung Trykk på  og **SOURCE**

LG Trykk på 

Philips Trykk på 

Sony Trykk på  **Digital/Analog**

Panasonic Trykk på **TV/AV INPUT**

Sharp Trykk på **SOURCE**

Notater

Er det noe særlig du vil kunne når du ser på tv som du trenger hjelp til? Husk å spørre oss, så kan vi skrive det ned her så du har det sammen med den andre informasjonen.
